
スタートガイドークセットアップ編

このマニュアルでパソコンの セットアップ_{を行います。}





▶このマニュアルの読みかた

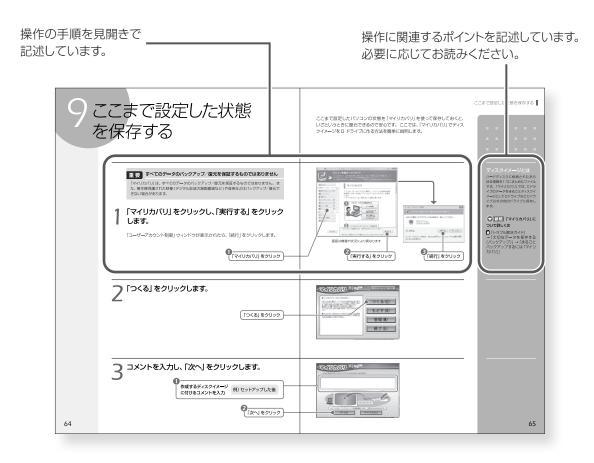

●本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

重要
お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。

参照先を記述しています。

▼ 参照 参照していただきたいマニュアルを記述しています。

冊子のマニュアルを表しています。

上 画面で見るマニュアルを表しています。

column お使いになるときに知っておいていただきたいことを記述しています。

● 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、画面およびイラストが若干異なることがあります。また、ホームページなどの画面例については、情報が更新され、画面の一部やメニューの項目などが異なる場合があります。

セットアップを始めよう!

初めてパソコンの電源を入れるときに行う準備について説明します。 次のチャートの順に進めましょう。

- 第1章 Windowsのセットアップ
- 第2章「必ず実行してください」を実行する

所要時間の目安 約**30**~**60**分程度

第3章 『画面で見るマニュアル』の準備をする

インターネットに接続しない方は、第7章へ

- 第4章 インターネットを始めるための準備をする
- 第5章 Windows を最新の状態にする
- 第6章 FMV を最新の状態にする
- 第7章 セキュリティ対策ソフトの初期設定をする
- 第8章 ユーザー登録をする
- 第9章 ここまで設定した状態を保存する

注意事項

操作の途中で電源を切らないでください

Windowsのセットアップの途中で電源を切ると、Windowsが使えなくなる場合があります。「第2章「必ず実行してください」を実行する」(・・> P.12) の手順が終わるまでは、絶対に電源を切らないでください。

Windows のセットアップ前には 周辺機器を接続しないでください

別売の周辺機器 (LAN [ラン] ケーブル、USB [ユーエスビー] メモリ、メモリーカード、プリンタなど) は Windows のセットアップが終わってから接続してください。

時間に余裕をもって作業してください

パソコンを使えるようにするためには、セットアップが必要です。セットアップには半日以上の時間をとり、じっくりと作業することをお勧めします。

BIBLOをお使いの場合

- ACアダプタが接続されているか確認してください。ACア ダプタを接続しないと、バッテリ残量がなくなり電源が切れ てしまいます。Windowsのセットアップ中に電源が切れる と、Windowsが使えなくなる場合があります。
- ▼ウス添付機種の場合、マウスは「第3章『画面で見るマニュアル』の準備をする」(・・ P.18) の操作が終わるまで接続しないでください。

別売のマウスをご利用になる場合は、セットアップがすべて 終わるまで接続しないでください。

操作方法の確認

これ以降の操作は、お使いの機種によって異なります。「保証書」に記載されている機種のシリーズ名を確認し、操作を行ってください。


ここに記載されています。


DESKPOWER


BIBI O

BIBLO LOOX



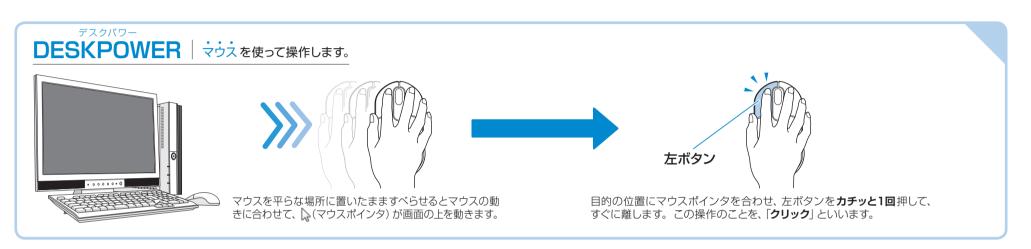

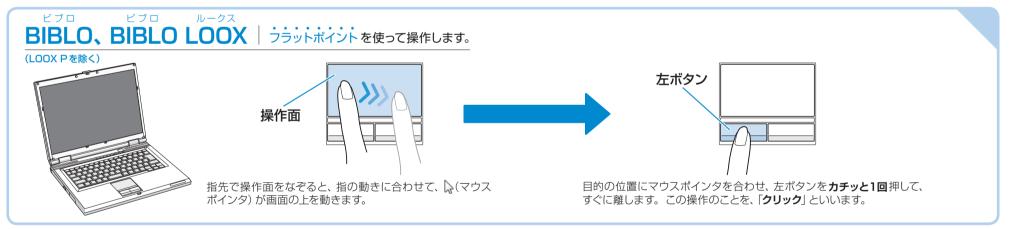

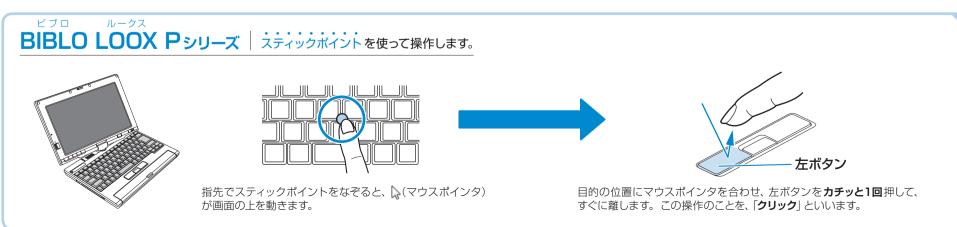

マウスの向きに注意してください

- ワイヤレスマウスはボタンがあるほう をパソコン本体に向けて使います。
- ・USBマウスはケーブルをパソコ ン本体に向けて使います。

マウスポインタがうまく動かない場合

操作をしてもマウスポインタがうまく動かない場合は「ロースタートガイド) 設置編』をご覧になり、パソコンを設置している環境および接続の確認をしてください。

フラットポイントの操作 面の端に触れると

画面の表示部がスクロールするこ とがあります。


Windowsの セットアップ

初めてパソコンの電源を入れるときは、**Windows のセットアップ**という作業が必要です。Windows のセットアップが終わらないと、パソコンは使えるようになりません。**このマニュアルの手順通り**に操作を進めてください。

□『スタートガイド 1 設置編』をご覧になり、パソコンの電源を入れます。

何も触らずに、そのまましばらく(10~20分程度) お待ちください。

電源を入れると、画面が何度か変化します。「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでお待ちください。

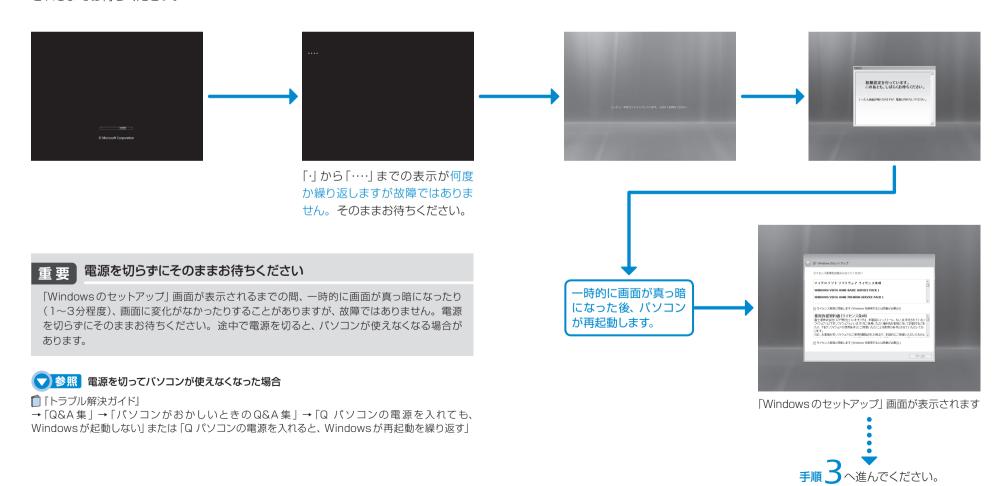


3 2つのライセンス条項に同意し、「次へ」 をクリック します。

Windows を使用するには「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項」と「使用許諾契約書 (ライセンス条項) | の同意が必要です。

2 「使用許諾契約書」を確認しクリック

(次へ)をクリック

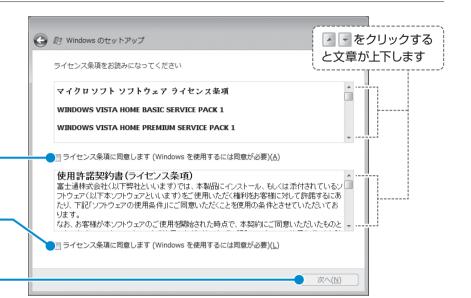

画面は機種や状況により異なります

4 ユーザー名を入力し、アカウントで使用する画像を 選択して、「次へ」をクリックします。

ユーザー名 ▶ 半角英数字 (a ~ z、A ~ Z、0~9)

で好きな名前を入力 (%などの記号は入力しないでください)




パスワード ▶ 入力しないでください パスワードは後から設定できます

重要 ユーザー名は半角英数字 ($a \sim z$ 、 $A \sim Z$ 、 $0 \sim 9$) で入力してください

ユーザー名は半角英数字 (a \sim z、A \sim Z、0 \sim 9) で入力してください (%などの記号は入力しないでください)。半角英数字 (a \sim z、A \sim Z、0 \sim 9) で入力しないと、パソコンが正常に動作しなくなる可能性があります。

重要 パスワードは、ここでは入力しないでください

パスワードは後から設定できます。Windowsのセットアップがすべて完了した後に設定してください。パスワードの設定方法については、Windowsのヘルプを表示し、「パスワード」で検索して「コンピュータをパスワードで保護する」をご覧ください。

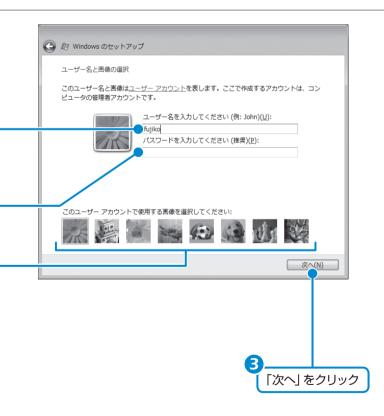


しばらく操作をしないと

これ以降、電源を入れた状態でし ばらく(約5分間)操作をしない と、画面にスクリーンセーバーが表 示されたり、真っ暗になったりする ことがありますが、電源が切れた わけではありません。これはパソ コンの省電力機能が働いている状 態です。元に戻すには、フラットポ イント、スティックポイント、キー ボードを操作してください。戻ら ない場合は、電源ボタンを押すか 電源スイッチをスライドさせてくだ さい。ただし、電源ボタンや電源 スイッチは4秒以上押したり、ス ライドさせたりしないでください。 パソコンの電源が切れ、Windows が使えなくなる場合があります。

ユーザー名を半角英数字 (a~z、A~Z、O~9) で入力するには

「Microsoft IME」の言語バーの入 カモードが、次のようになっている ことを確認してください。



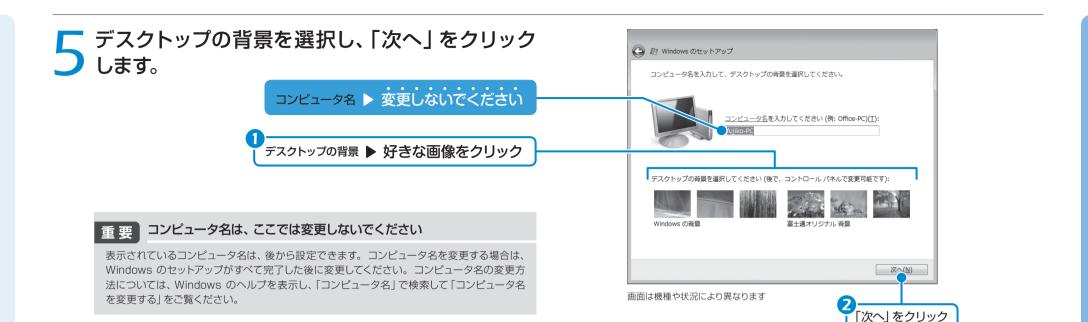



フ しばらくお待ちください。パソコンが再起動します。 画面が何度か変化します。パソコンが再起動するまで、お使いの機種により5分以 上時間がかかる場合があります。



これで、Windowsのセットアップは完了です。 **続いて、**第2章 [「必ず実行してください」を実行する」 進みましょう。 (・ \blacktriangleright P.12)

パスワードを設定した 場合

Windowsのセットアップでパスワードを設定した場合は、再起動後にログオン画面が表示されます。ログオン画面で、ユーザー名をクリックし、Windowsのパスワードを入力してから、 ◆ をクリックしてください。Windowsを始めることができます。


ノレンが実行してください」 を実行する

「必ず実行してください」は、パソコンの初期設定を行うプログラムです。以降 の手順は最後まで必ず実行してください。実行しないと、いくつかの機能をお 使いになることができません。

機種によっては、画面が表示されるまでに時間がかかることがありますが、そのままお待ちください。

「必ず実行してください」ウィンドウが表示されたら、「実行する」をクリックします。

「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「続行」をクリックします。

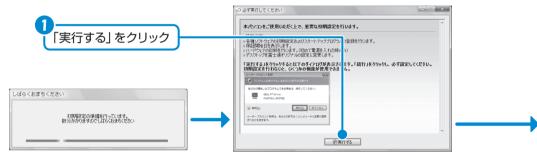

「必ず実行してください」ウィンドウ


重要 インターネットなどネットワークに接続しないでください

「必ず実行してください」は、インターネットなどネットワークに接続していない状態で行ってください。ネットワークに接続していると、「必ず実行してください」が正常に終了できない場合があります。



【保証期間表示】ウィンドウが表示されるまで、しばらくお待ちください。

初期設定の間、ディスプレイを診断する画面などが表示される場合もあります。

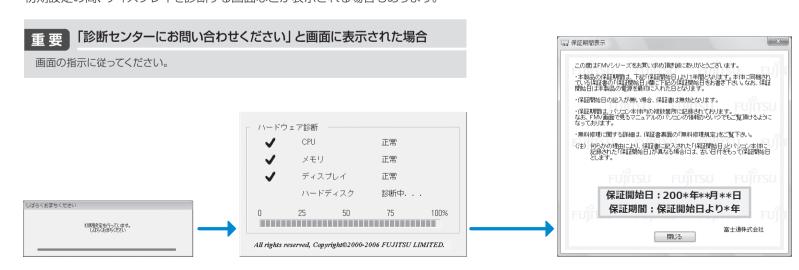

「Windows をより良い 製品にするために」と表 示されたら

画面右下に「Windows をより良い 製品にするために」というメッセー ジが表示される場合がありますが、 しばらく何も操作しないと、表示 されていた画面は消えます。

 Windows をより良い製品にするために X Windows をより良い製品にするために、Windows カ スタマ エクスペリエンス向上プログラムへの参加にご 協力ください。

保証書を用意し、保証開始日を保証書に書き写します。

保証書に保証開始日が記入されていないと、**保証期間内であっても有償**での修理となります(保証開始日は本製品の電源を最初に入れた日になります)。

保証書は大切に保管してください。



保証開始日を書き写す

保証書は梱包箱に貼り付けられています




保証書の文面はお買い上げの状況により異なります

4 「保証期間表示」 ウィンドウの 「閉じる」 をクリックします。

保証開始日を確認したいときは 「はい」をクリックしてください。もう一度 「保証期間表示 | ウィンドウが表示されます。




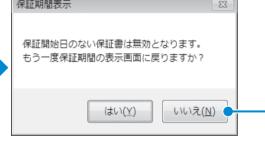


ストリスタイプ 保証書に書き写した保証 開始日を確認し、「いいえ」をクリック

| 表示されたウィンドウの内容を確認し、「OK」をクリックします。

パソコンが再起動します。「パソコン準備ばっちりガイド」が起動するまでしばらくお待ちください。

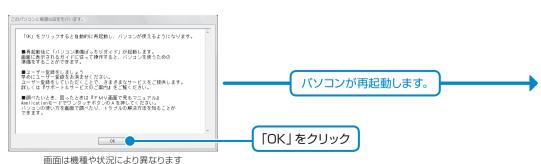

「パソコン準備ばっちりガイド」

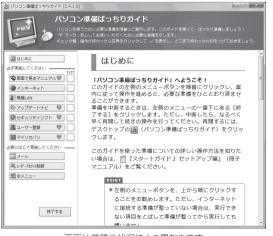

画面は機種や状況により異なります

「無線LANの接続設定が完了していません。」 画面が表示されたら (BIBLOで無線LAN搭載機種のみ)

無線LAN機能搭載の機種の場合、Windowsのセットアップが終了すると、パソコンの電源を入れるたびに画面右下に次の画面が表示される場合があります。

しばらく何も操作しないと、表示されていた画面は消えます。



画面は、機種や状況により 異なります

「次回もこのメッセージを表示する」の ▼ をクリックして 下 にすると、この画面は表示されなくなります。

▼ 参照 無線LANについて

□ 「FMV 取扱ガイド」→ 「パソコンの取り扱い」 → 「無線 LAN 機能を使う」

「パソコン準備ばっちり ガイド」とは

バソコンを使うために必要な設定 やセキュリティ対策などの操作を、 画面上でガイドします。本マニュア ルでは「パソコン準備ばっちりガイド」を使って、パソコンを使うため の準備をする手順の説明をします。

お使いの環境にあわせてパソコンを調節してください

▽ 参照 画面の明るさの調節について

このパソコンは、音量や画面の明るさを調整することができます。 次のマニュアルをご覧になり、お使いの環境にあわせてパソコンの設定を調節してください。

· DESKPOWERの場合

『FMV取扱ガイド』

▼ 参照 音量の調節について

「FMV取扱ガイド」

→「パソコンの取り扱い」→「音量を調節する」

- → 「パソコンの取り扱い」 → 「画面の明るさを調節する」
- ·BIBLOの場合
- 『FMV 取扱ガイド』
- →「パソコンの取り扱い」→「液晶ディスプレイの明るさを調節する」

クリック方法の設定

(スタート) → 「コントロールパネル」の順にクリックします。

クリックには、シングルクリックとダブルクリックの2つの方法があります。シングルクリックとは、マウスやフラットポイントなどの左ボタンを1回押す操作です。ダブルクリックとは、マウスやフラットポイントなどの左ボタンを素早く2回続けて押す操作です。

- 2. 「デスクトップのカスタマイズ」をクリックし、「フォルダオプション」の「シングルクリックまたはダブルクリックの使用の指定」をクリックします。
- このパソコンでは「必ず実行してください」を実行すると、シングルクリックでフォルダなどの項目を開くように設定されます。 クリックの設定をダブルクリックに変更したい場合は、次の操作を行ってください。
- 3. 「フォルダオプション」 ウィンドウの 「全般」 タブにある 「クリック方法」 で「シングルクリックで選択し、ダブルクリックで開く」 の ◎ をクリックして ◎ にし、「OK」をクリックします。

パソコンの電源を切って操作を中断できます。

Column

Column

Column

ここまでの操作が終了したら、パソコンの電源を切って操作を中断できます。ただし、セキュリティ対策ソフトの設定などが完了していないため、できるだけ早くこの後の準備を再開してください。

■操作を中断するには

- 1. 「パソコン準備ばっちりガイド」の左側にあるメニューの「終了する」をクリックします。
- 2. 「パソコン準備ばっちりガイドを終了します。」というメッセージが表示されたら、「OK」 をクリックします。(「パソコン準備ばっちりガイド」が終了します。)
- 3. パソコンの電源を切ります。

■操作を再開するには

- 1. パソコンの電源を入れます。
- 2. デスクトップにある (パソコン準備ばっちりガイド) をクリックし、「パソコン準備ばっちりガイド」を起動します。
- 3. 第3章「『画面で見るマニュアル』の準備をする」(•→ P.18) の手順に従って操作を再開します。

▽ 参照 電源の入れ方/切り方


- □『FMV 取扱ガイド』
- → 「パソコンの取り扱い」 → 「電源を入れる/切る|

子 「画面で見るマニュアル」 の準備をする

パソコンの操作でわからないことがあったら、**②**『画面で見るマニュアル』を使って調べることができます。ここでは、**②**『画面で見るマニュアル』の初期設定を行い、使えるように準備します。


1 😲 『画面で見るマニュアル』の初期設定をします。

「ユーザーアカウント制御」 ウィンドウが表示されたら、「続行」 をクリックします。 準備が完了するまで5分以上時間がかかる場合があります。

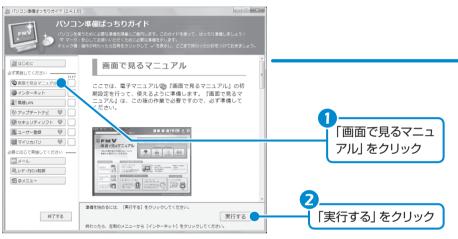

画面は機種や状況により異なります

BIBLOでマウス添付機種の場合、マウスを接続できます

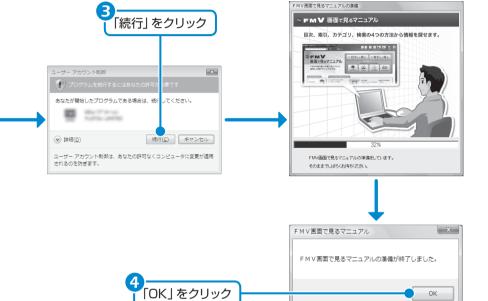

Column

BIBLOでマウスが添付されている場合、これ以降マウスをご利用になれます。パソコン本体のUSBコネクタ(・くさマークのあるコネクタ)にUSBマウスを接続してください。別売のマウスをご利用になる場合は、セットアップがすべて完了した後にマウスを接続してください。

▼ 参照 マウスの接続方法

◯□画面で見るマニュアル

→ 「目次から探す」 → 「5.パソコン本体の取り扱い」 → 「マウス/フラットポイント」 → 「マウスを接続する」

「PowerPoint 2007」を起動してプロダクトキーを入力してください (PowerPoint 2007 搭載機種のみ)

「PowerPoint 2007」は、初回起動時にパッケージに同梱されているプロダクトキーの入力が必要になります。表示される画面の指示に従ってプロダクトキーを入力してください。操作方法について詳しくは、パッケージに同梱されているマニュアルをご覧ください。

(2) Normal Cline Promised 2007 (1975) (197

これで、「画面で見るマニュアル」の準備は完了です。

インターネットに**"接続する"**方は、

第4章「インターネットを始めるための準備をする」へ進みましょう。(・◆ P.20)

インターネットに"接続しない"方は、

第7章「セキュリティ対策ソフトの初期設定をする」へ進みましょう。(•▶ P.40)

機種を選択する画面が 表示されたら

別紙などで特に指示がない限り、 お使いの機種名(品名)を選んでく ださい。

『画面で見るマニュアル』 の動作条件

『画面で見るマニュアル』の動作条件については、「補足情報③」(・・) P.77) をご覧ください。

『画面で見るマニュアル』 <u>の起動方法</u>

『画面で見るマニュアル』初期設定が終わった後、『画面で見るマニュアル』を起動させるには、 ② (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「FMV 画面で見るマニュアル」の順にクリックしてください。

インターネットを 始めるための準備をする

このパソコンでインターネットやホームページからのユーザー登録を利用するに は、インターネットに接続するための準備が必要です。 ここではインターネットに接続するまでの流れと設定について説明します。

インターネットに接続するまでの流れ

このパソコンでインターネットに接続するには、プロバイダとの契約や通信に使う周 辺機器などが必要になります。

また、インターネットをご利用になる環境によってインターネットに接続するための 設定方法が異なりますので、次の図をご覧になり、ご利用方法にあった設定方法を 確認してください。

プロバイダと契約する

プロバイダが決まっていない方は — @niftyをお試しになりませんか? @nifty は富士通が推奨するプロバイダです。FMVご購入のお客様だけに、お得な特典も用意いたし ております。料金コースやサービス、サポートについては同梱の『@nifty ブロードバンドガイ ド」をご覧ください。



インターネットに接続するための設定をする

無線LANを使って 接続する? はい

ら探す」→「3.インターネット/EX-ル」→「インター しいえための設定」をご覧になり、それぞれの接続回線

いいえ

にあわせた機器の用意や設定を行ってください。

別売の無線LANアダプタをご利用ください。 設定方法は、別売の無線LANアダプタのマニュ アルをご覧ください。

無線LAN以外の方法でインターネットに接続する 場合は、♥ 「画面で見るマニュアル」 → 「目次か

ネットをはじめる | → 「インターネットに接続する

はい

はい

20

パソコンに無線LANは

内蔵されている?[注]

内蔵の無線LAN を使う? いいえ

別売の無線LANアダプタを使ってインターネット に接続する場合は、〇一『画面で見るマニュアル』 →「目次から探す」→「5.パソコン本体の取り扱い」 → 「無線LAN | → 「別売の無線LANアダプタを 使う」をご覧になり、設定の変更を行ってください。

「無線LANでインターネットに接続する までの流れ」(•◆P.22)をご覧になり、 無線LANの設定を行ってください。

注:このパソコンに無線LANが内蔵されているか確認するには、『FMV取扱ガイド』→「仕様一覧」のはじ めのページをご覧ください。

省電力モードをお使いになる場合(BIBLO MGシリーズ、 BIBLO LOOXのみ)

省雷力モードによってLANやモデムなどの機能が停止しているため、インターネットに 接続できない場合があります。

省電力モードでインターネットに接続する場合は、あらかじめ通常モードの状態で、 LANやモデムなどのご利用になる機能の設定を変更してください。省電力モードの使 い方については、 (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「省電力ユーティリティ」 → 「ヘルプ」の順にクリックして表示される説明をご覧ください。

内蔵モデムをご利用の方は(内蔵モデム搭載機種のみ)

ソフトウェアを起動したままインターネットに長時間接続していると、パソコンの CPU に高い負荷がかかり、内蔵モデムでの通信が切断される場合があります。このような場合 は、ブラウザやメールソフト以外のソフトウェアを終了してからもう一度インターネットに 接続してください。

パソコンを最新の状態にし、セキュリティ対策を行う

初めてインターネットに接続するときは、パソコンを最新の状態にし、セキュリティ対策を 行ってください。このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリ ティの脆弱性が新たに見つかったり、悪質なコンピュータウイルスが出現したりしている 可能性があります。

引き続き、「第5章 Windowsを最新の状態にする」(・・> P.30) からマニュアルの順に 従って操作を行ってください。


▼ 参照 インターネットの詳細については

(型) 画面で見るマニュアル」

→ 「目次から探す」 → 「3.インターネット/Eメール」

無線LAN でインターネットに接続するまでの流れ

ここでは、ブロードバンドルータを使用した場合を一例として説明しています。 ご契約のプロバイダやネットワークの形態によっては、使用する機器が異なる場合が ありますので、ご利用の環境にあった機器を用意してください。

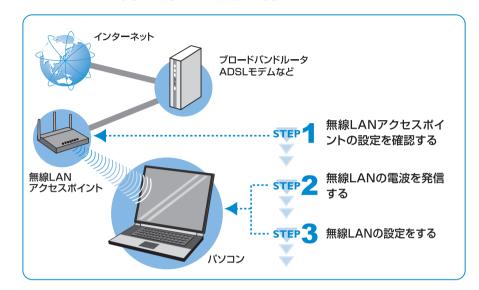

▽ 参照 無線LANをお使いになるうえでの注意

♥『画面で見るマニュアル』

→「目次から探す」→「5.パソコン本体の取り扱い」→「無線LAN」→「無線LANをお使いになるうえでのご注意」

■ 無線 LAN で困ったら

無線LAN [ラン] のご利用について何か困ったことが起きた場合は、次のマニュアルをご覧ください。お問い合わせの多いトラブルに関する症状、原因、対処方法を記載しています。

▼ 参照 無線LANで困ったら

で見るマニュアル。

→ 「目次から探す」 → 「5.パソコン本体の取り扱い」 → 「無線 LAN で困ったら」

無線LANアクセスポイントのセキュリティ機能を設定していない方は

無線LANアクセスポイントにセキュリティ機能を設定していないと、無線LANの電波が届く範囲内であれば誰でも特別なツールを使わずに、通信内容の傍受、あるいはネットワークに侵入できる可能性があります。無線LANをご利用になる場合は、無線LANア

セキュリティ機能の設定方法は、無線LANアクセスポイントに添付の取扱説明書をご覧くだ

無線LANアクセスポイントに設定するセキュリティの種類です。設定できるセキュリティには、「認証なし

(オープンシステム)」や「WEP」、「WPA-パーソナル(WPA-PSK)」など、いくつかの種類があります。

クセスポイントのセキュリティ機能を設定することをお勧めします。

無線LAN以外の方法でインターネットに接続する場合

「インターネットに接続するまでの 流れ」(・・) P.20) をご覧になり、 設定を行ってください。

BIBLO をお使いの場合 無線LANで困ったら、「Plugfree

NETWORK」の「ネットワーク診断」をお使いください。 ネットワークに関するトラブルの解決をサポートする機能を提供しています。

▼ 参照 「ネットワーク診断」 について詳しくは

で見るマニュアル」
 →「目次から探す」→「5.パソコン本体の取り扱い」→「無線LANで困ったら」
 →「「Plugfree NETWORK」の「ネットワーク診断を使う」」

STEP 1 無線 LAN アクセスポイントの設定を確認する

パソコンでインターネットへ接続するためのプロファイル (接続設定) を作成する際に、無線LANアクセスポイントのネットワーク名 (SSID [エスエスアイディー]) とセキュリティの設定情報が必要になります。



お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご覧になり、次の欄に記入してください。

無線LANアクセスポイントの設定がわからない場合は、お使いの無線LANアクセスポイントに添付の取扱説明書をよくご覧いただき、お使いの無線LANアクセスポイントの製造元のお問い合わせ窓口でご確認ください。

ネットワーク名(SSID)

無線LANアクセスポイントの名前のようなもので、パソコンから接続する無線LANアクセスポイントを識別する際に利用します。

セキュリティキーまたはパスフレーズ

無線LANアクセスポイントにセキュリティをかけるときに設定するパスワードです。

暗号化の種類 「WEP」や「TKIP」、「

セキュリティの種類

さい。

「WEP」や「TKIP」、「AES」などの暗号化の種類です。セキュリティの種類によっては、これらの暗号化の種類もパソコンに設定する必要があります。

STEP 2 無線 LAN の電波を発信する

パソコンの無線LANの電波が発信されているか確認します。 お使いの機種を確認し、操作を行ってください。

重要 パソコンを屋外で使う場合 (IEEE802.11a に準拠した無線 LAN 搭載機種をお使いの場合)

電波法の定めにより5GHz帯の電波を停止する必要があります。この操作を行うと、現在使用している電波が2.4GHz帯であっても、通信がいったん切断されます。

DESKPOWERの場合

- ♥『画面で見るマニュアル』
- → 「目次から探す」 → 「5.パソコン本体の取り扱い」 → 「無線 LAN」 → 「無線 LAN」 の電波を発信する/停止する| → 「電波を停止する| → 「5 GHz 帯の電波の発信を停止する| をご覧ください。

BIBLOの場合


画面右下の通知領域にある。 (Plugfree NETWORK) を右クリックし、表示されるメニューから 「5GHz 屋外モード」 をクリックすると、5GHz 帯の電波が停止します。

● DESKPOWERの場合

「無線LAN電波オン/オフツール」 ウィンドウが表示されます。

7 「現在無線LANの電波が停止しています」と表示された場合、「電波発信」をクリックし、「終了」をクリックします。

「現在無線 LANの電波が発信しています」と表示されている場合は、終了をクリックします。






● BIBLO の場合

- 1 パソコン本体のワイヤレススイッチがONになっていることを確認します。
- 画面右下の通知領域にある
 「Plugfree NETWORK [プラグフリーネットワーク]) を右クリックし、「電波発信」をクリックします。



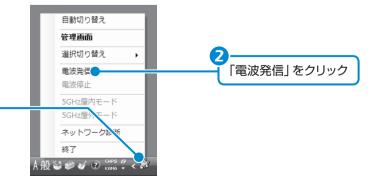

「無線LAN電波オン/ オフツール」は次の方法 で起動することもできま す。

(スタート) → 「検索の開始」に半角英数字で次のように入力し、Enter を押します。

c:\fjuty\WLANUty\WLANUty.exe

▽ 参照 ワイヤレススイッチ の位置 (BIBLO)

『FMV 取扱ガイド』→ 「各部の名称と働き」

step 3 無線 LAN の設定をする

このパソコンでは、Windows Vistaの標準機能を使って無線LANの設定を行います。 ここでは、ネットワークプロファイルを手動で作成して接続する方法を説明します。

【 ② (スタート) → 「コントロールパネル」 → 「ネットワークとインターネット」の「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

「ネットワークと共有センター」ウィンドウが表示されます。



画面は機種や状況により異なります

~ 「追加」をクリックします。



…! ワイヤレス ネットワークに手動で接続します

4 「ネットワークプロファイルを手動で作成します」をクリックします。



「ネットワークの情報を入力し、「次へ」をクリックします。

- ① 「ネットワーク名」 に P.22 で記入した 「ネットワーク名 (SSID)」 を入力します。
- ②「セキュリティの種類」「暗号化の種類」に、P.23で記入したお使いの無線 LANアクセスポイントの設定を選択します。
- ③「セキュリティキーまたはパスフレーズ」にP.22で記入した「セキュリティキーまたはパスフレーズ」を入力します。

- 6 「次へ」をクリックします。


無線LANアクセスポイントのセキュリティ機能を設定していない場合

無線LANアクセスポイントのセキュリティ機能を設定していない場合は、「セキュリティの種類」を「認証なし(オープンシステム)」に変更してください。

「暗号化の種類」、「セキュリティキーまたはパスフレーズ」は入力する必要はありません。なお、インターネットに接続した後は、無線LANアクセスポイントのセキュリティ機能を設定することをお勧めします。[注]

無線LANアクセスポイントのセキュリティ機能の設定方法は、無線LANアクセスポイントに添付の取扱説明書をご覧ください。

注: お使いの接続環境によっては、無線LANアクセスポイントのセキュリティ機能が使えない場合があります。 ご契約されているインターネット接続サービスの提供会社にご確認のうえ、無線LANアクセスポイントとパソコンのセキュリティ設定を行ってください。

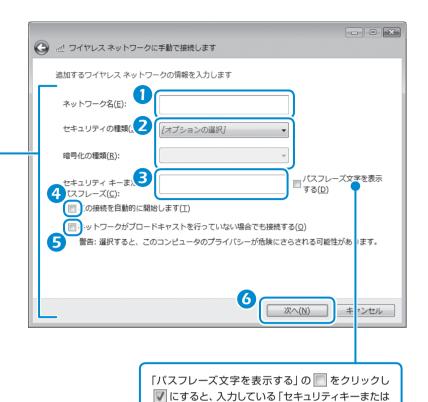

パスフレーズ」の文字を表示することができます。

/ 「接続します」をクリックします。

接続できると、ネットワーク名 (SSID) の右側に「接続」というメッセージが表示されます。

「接続します」をクリック

ご ワイヤレス ネットワークに手動で接続します
 正常に を追加しました
 接続します(c)...
 [ネットワークへの撥焼] ダイアログを開いて撥焼します。

 接続の設定を変更します(H)
 接続のプロパティを聞き、設定を変更します。

7 画面右上の をクリックし、表示されているすべてのウィンドウを閉じてください。



Windowsを 最新の状態にする

インターネットに接続できるようになったら、「Windows Update」を実行して


ください。「Windows Update」とは、マイクロソフト社が提供するサポート機 能です。Windows やソフトウェアなどを最新の状態に更新・修正することが できます。ウイルスや不正アクセスを防ぐための対策もされるので、定期的に 「Windows Update を実行することをお勧めします。



「他の製品の更新プログラムを取得します」をクリッ _ クします。

初めて [Windows Update] を行う場合は、「Microsoft Update] のインストール を行います。「Microsoft Update」はマイクロソフト社製品を最新の状態に更新、 修正します。

「他の製品の更新プログラムを取得します」をクリック

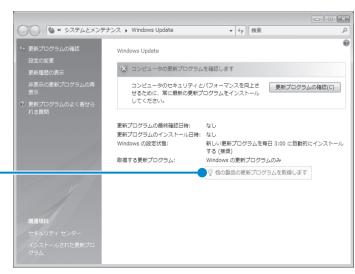

画面は機種や状況により異なります

「情報バー」という画面 が表示されたら

「OK! をクリックします。

ブロードバンド環境での ご利用をお勧めします

インターネットに接続して更新情 報を確認するため、ブロードバンド の環境でお使いになることをお勧 めします。

ブロードバンド環境以外でご利用 になると、最新の状態へ更新する 作業に多くの時間を必要とする場 合があります。

「使用条件」をご覧になったうえで使用条件に同意 し、「インストール」をクリックします。

「ユーザーアカウント制御 | ウィンドウが表示されたら、「続行 | をクリックします。

「使用条件」をクリックすると、「マイクロソフト 使用条件」 画面が表示されます。

> 2 「使用条件に同意します。」 をクリック

> > [インストール] をクリック



「Windows Update」 ウィンドウが表示されます。

この後は、画面の指示に従って操作してください。「Windows Update」ウィンドウが表示されなかった場合は、「手動で「Windows Update」を実行する」(・・ P.32)を参照して、更新プログラムのインストールを行ってください。

手動で「Windows Update」を実行する

Column

このパソコンのご購入時の状態では、インターネットに接続しているときに「Windows Update」が自動更新されるように設定されています。ただし、長期間パソコンを使わなかった場合や、パソコンをご購入時の状態に戻した場合などは、手動で「Windows Update」を実行することをお勧めします。「Windows Update」の手動更新は、次の手順で行ってください。

- 1. \bigcirc (スタート) → 「すべてのプログラム」 → [Windows Update] の順にクリックします。
- 2. 「更新プログラムの確認 | をクリックします。

32

- 3. 更新プログラムがある場合は、「更新プログラムのインストール」をクリックします。
- 4. 更新プログラムがインストールされたら、画面右上の をクリックし、「Windows Update」 ウィンドウを閉じます。 更新プログラムによっては、再起動が必要な場合があります。 表示される画面の指示に従ってください。



画面は機種や状況により異なります



画面全体が表示されない場合

「マイクロソフト使用条件」をご覧になった後は

「マイクロソフト使用条件」画面右上の ※ をクリックしてウィンドウを閉じてください。

更新プログラムのインストールが完了したら

画面右上にある N をクリックして、「Windows Update」 と 「Internet Explorer」 を終了して ください。

5 FMV を 最新の状態にする

「アップデートナビ」を実行すると、インターネットを経由して弊社がお勧めする 最新情報を確認し、お使いのパソコンを、より安定して動作するようにします。

「アップデートナビ」をクリックし、「実行する」をク パソコン準備ばっちりガイド リックします。 ∰ はじめに アップデートナビ 必ず事施してください ____ **弾** 画面で見るマニュアル ♥ ここでは、富士通が提供するサポート機能「アップデートナビ」を実行します。アップデートナビは、インターネットを通じて、富士通が推奨する最新情報を確認し、パソコンをお ■ 無線LAN 「アップデートナビ」をクリック ②アップデートナビ ♥ 「アップデートナビ」は、ご購入時は、自動的に更新情報を 變 セキュリティソフト ♥ ■ ユーザー登録 💝 ■マイリカバリ ♥ 必要に応じて実施してください ---☑ メール 操作方法 「実行する」をクリック **©** 0×=1− . 1. 画面下の [実行する] をクリックします 初めて起動した場合は、「ご利用になる上 画面が表示されます。2回目以降に起動し 「アップデートナド」を記載するには、「実行する」をクリックしてください 終了する

「承諾する」をクリック

画面は機種や状況により異なります

2 「ご利用になる上でのご注意」をご覧になり、「承諾する」をクリックします。

「承諾しない」をクリックした場合、「アップデートナビ」はご利用いただけません。

 「パソコン準備ばっちり

ない場合

デスクトップ画面左側にある (パソコン準備ばっちりガイド) を クリックします。


ガイド」が表示されてい

ブロードバンド環境での ご利用をお勧めします

インターネットを利用して更新情報を確認するため、ブロードバンドの環境でお使いになることを強くお勧めします。 ブロードバンド環境以外でご利用になると、ソフトウェアの規模によっては、最新の状態へ更新する作業に多くの時間を必要とする場合があります。

省電力モード時はご利 用できません (BIBLO MG シリーズ、BIBLO LOOX)

通常モードに切り替えて「アップ デートナビ」を実行してください。 省電カモードについては、 (予 (ス タート) →「すべてのプログラム」 →「省電カユーティリティ」→「へ ルブ」の順にクリックして表示され る説明をご覧ください。

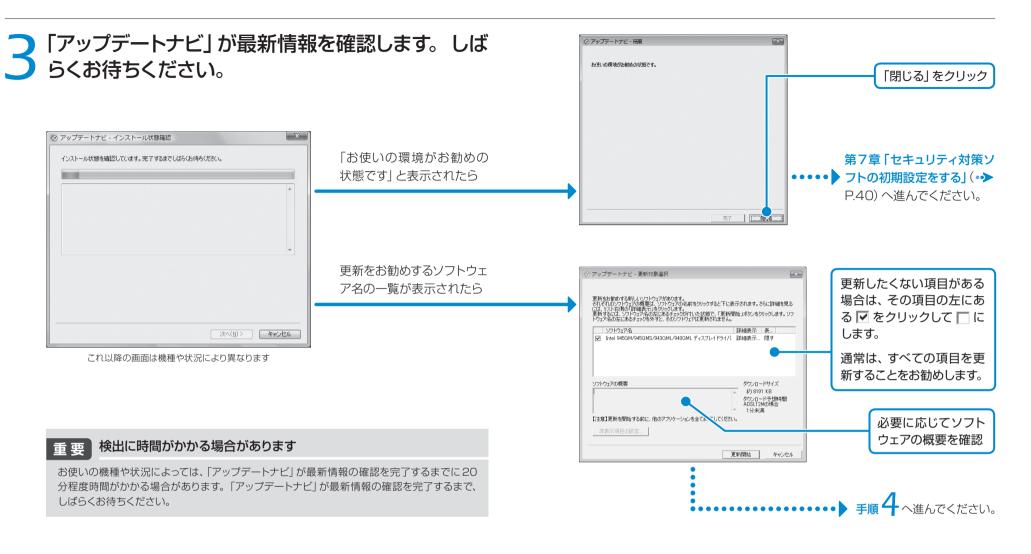





「アップデートナビ」以外のソフトウェアとウィンド ウを終了します。

「アップデートナビ」は、「更新開始確認」ウィンドウに表示されるソフトウェアとウィンドウをすべて終了させてから、更新する必要があります。

「更新開始確認」ウィンドウに「FMVランチャー」が表示されていない場合は、①~ ②の操作は必要ありません。③~⑤の操作を行ってください。

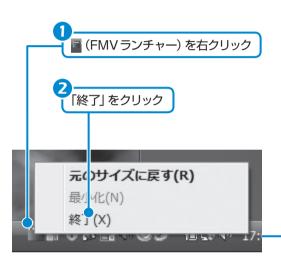

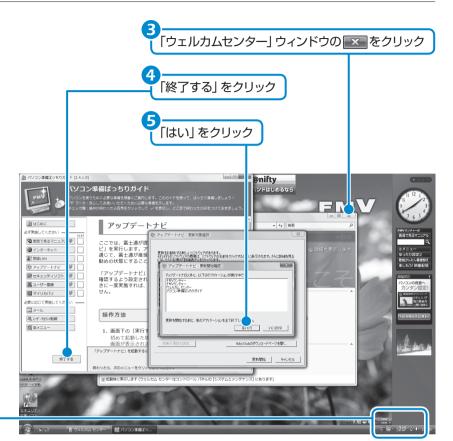

画面は機種や状況により異なります

6 パソコンを再起動するメッセージが表示されたら、 「はい」 をクリックします。

「アップデートナビ」によるFMVの更新

このパソコンのご購入時の状態では、インターネットに接続しているときに「アップデートナビ」が自動で最新情報を通知するように設定されています。画面右下の通知領域にメッセージが表示されたら、画面の指示に従って更新をしてください。

ただし、長期間パソコンを使わなかった場合や、パソコンをご購入時の状態に戻した場合などは、手動で「アップデートナビ」を実行することをお勧めします。

Column

「アップデートナビ」を手動で更新をする場合は、次の手順に従ってください。

- 1. 画面右下の通知領域にある (アップデートナビ)を右クリックし、表示される メニューから 「富士通へ最新情報を確認」 をクリックします。
- 2. この後は、画面の指示に従って操作してください。



(FMVランチャー) が通知領域に隠れている場合は

「更新開始確認」ウィンドウに「FMVランチャー」が表示されていて、通知領域に(FMVランチャー)が表示されていない場合は、画面右下の通知領域にある(をクリックしてください。

セキュリティ対策ソフトの 初期設定をする

パソコンをコンピュータウイルスから守るため、セキュリティ対策ソフトの初期設定を行ってください。

ここでは、このパソコンに用意されている「Norton Internet Security [ノートン インターネット セキュリティ]」と「ウイルスバスター」の初期設定について説明します。

セキュリティ対策ソフトを選択する

このパソコンには、様々な機能を備えた総合的なセキュリティ対策ソフトが2つ用意されています。お使いになるセキュリティ対策ソフトを1つ選んで、初期設定を行ってください。

重要 ウイルス対策ファイルのアップデート期限

このパソコンに用意されているセキュリティ対策ソフトは、初期設定が完了してから90日間はウイルス対策ファイルのアップデートが利用できます。その後も使い続けるには、更新の手続き(有料)が必要です。

なお、ウイルス対策ファイルのアップデートを行う場合には、必ずインターネットに接続してから操作を行ってください。

- 「Norton Internet Security」を使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「「Norton Internet Security」の初期設定をする」(・→ P.42) へ進んでください。

他のソフトウェアを終了 してください


インストール終了後、自動的に再 起動することがあります。他のソ フトウェアをお使いになっている 場合は、終了してからインストール してください。

セキュリティ対策ソフト を最新の状態で使うには

このパソコンに用意されているセキュリティ対策ソフトを最新の状態で使うには、インターネット接続環境が必要になります。また、「ウイルスバスター」を選択した場合は、メールアドレスが必要になります。

「Norton Internet Security」の初期設定をする


「セキュリティソフト」をクリックし、「実行する」をクリックします。

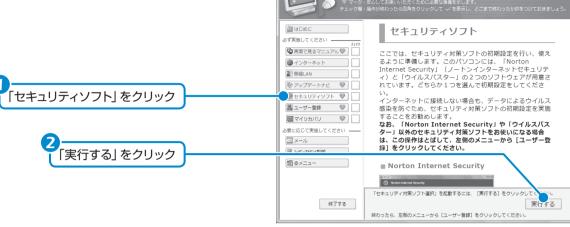

画面は機種や状況により異なります

パソコン準備ばっちりガイド

Norton Internet Security」ボタンをクリックします。

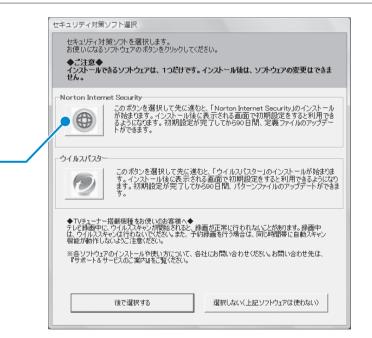

42


クリック

表示された画面の内容をよく確認し、「同意する」を クリックします。


「同意する」 をクリックした後は、セキュリティ対策ソフトを変更することはできませんのでご注意ください。

「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「続行」をクリックします。

[同意する] をクリック

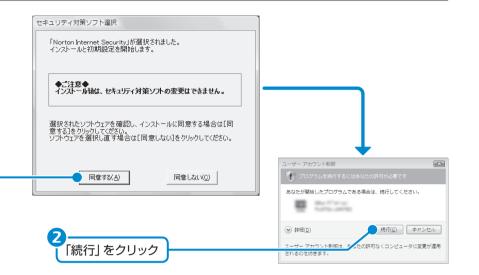


4 「Norton Internet Security のインストール」 画面が表示されている間、しばらくお待ちください。

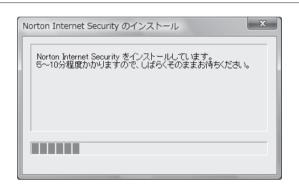

「パソコン準備ばっちりガイド」が表示されている場合


「Norton Internet Security のインストール」画面が消えたら、画面に表示されているすべてのウィンドウの をクリックし、最小化します。

次の操作を行うため、一時的に画面に表示されているウィンドウを、タスクバーへ格納します。

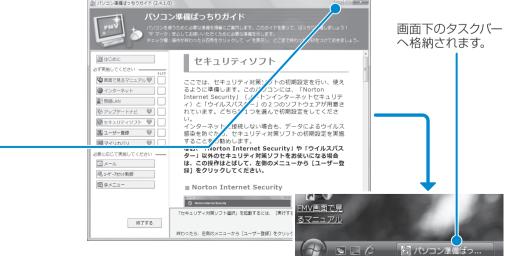

「デスクトップにある」 (Norton Internet Security) をクリックします。

(Norton Internet Security) をクリック

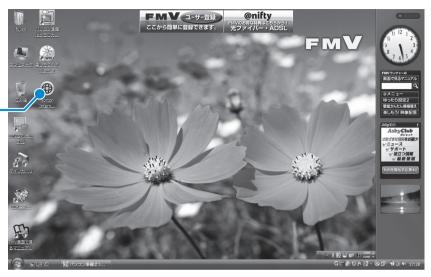



画面は機種や状況により異なります

になっていることを確認

「Norton Internet Security」の初期設定を行 います。

表示される画面を確認して、クリックして操作を進めてください。

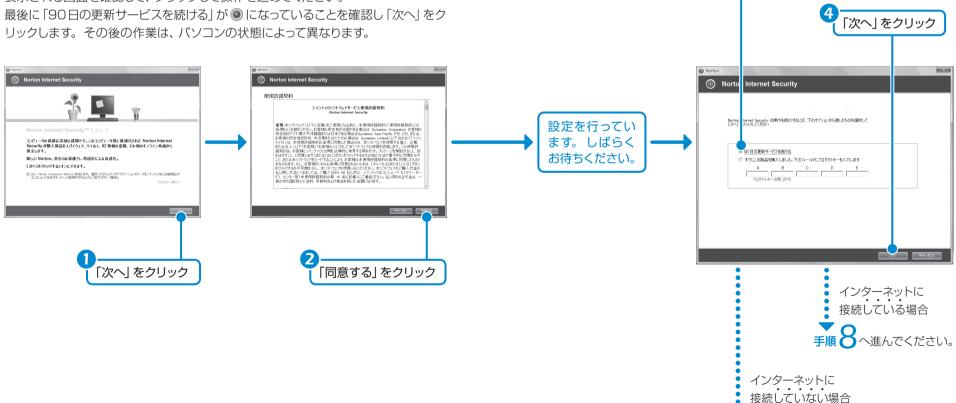

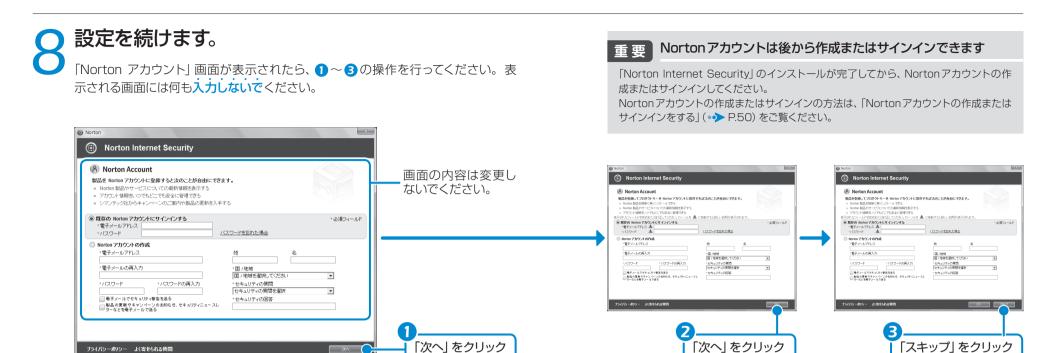



「Norton」画面を確認し、お使いの環境にあわ せてセキュリティの設定を行ってください。

ブライバシーポリシー よく寄せられる質問

「Norton Internet Security」の操作方法について詳しくは、「Norton Internet Security」のヘルプをご覧ください。



「リスクあり」と表示さ れてもパソコンの故障で はありません

ウイルス対策ファイルが長期間更 新されていない場合や、パソコン のスキャンが完了していないと、 「リスクあり」と表示される場合が あります。パソコンの故障ではあ りません。

「パソコン準備ばっちり ガイド」を表示させてく ださい

次の操作に進むためには、「パソコ ン準備ばっちりガイド」を表示する 必要があります。タスクバーの「パ ソコン準備ばっちりガイド」をク リックしてください。



■クイックスキャン画面が表示されたら



クイックスキャンの結果が表示されるまでお待ちになり、「完了」 をクリックしてください。

Norton Internet Security - システムの完全スキャンの実行 - fujiko ? 🗙

→ 詳細設定(<u>V</u>)...

田金

■±

OK キャンセル

設定日: 開始時刻: 2000 間隔: 毎週月曜日

タスクのスケジュール(S): 開始時刻(I):

- タスクのスケジュール (週単位)

■ 対数t/0.2 たジュールを表示する(L)

■自動スキャン設定

「Norton Internet Security」は、定期的 にウイルススキャンを行う設定になって います。

定期的にウイルススキャンを行う設定 は、お使いの状況にあわせて変更してく ださい。この画面は、次の手順で確認で きます。

- 1. 「Norton Internet Security」 タブを クリックします。
- 2. 「タスクとスキャン」の「スキャンのスケジュール」をクリックします。
- 3. 「システムの完全スキャンの実行」をクリックします。

■「LiveUpdate」を実行する

「LiveUpdate」を行うと、「Norton Internet Security」を最新の状態にすることができます。

インターネットに接続し、次の操作を行ってください。

- 1. デスクトップにある (Norton Internet Security) をクリックします。
- 2. 画面左下にある「LiveUpdateを実行」をクリックします。
- 3. 表示された画面のメッセージに従って操作を進めてください。

■ Norton アカウントの作成またはサインインをする

インターネットに接続し、次の操作を行ってください。

- 1. デスクトップにある ஹ (Norton Internet Security) をクリックします。
- 2. 画面右上にある 「Norton アカウント」 をクリックします。
- 3. 表示された画面のメッセージに従って、アカウントの作成またはサインインを行ってください。

■ 更新サービスの期間

初めて「Norton Internet Security」を起動した日から90日間は、無料でウイルス定義やスパイウェア定義などを最新の状態にすることができます。それ以降も更新サービスの継続をご希望される場合は、有料で更新サービスの延長をお申し込みになるか、パッケージ版をご購入していただく必要があります。

更新サービスの期限がすぎると、「更新サービスの期限切れ」画面が表示されます。更新サービスの延長をお申し込みになる場合は、「今すぐに申し込む(推奨)」が表示されている状態で「OK」をクリックし、表示される画面に従って操作してください。



■ Network Player をご利用になる場合の注意

(NetworkPlayer 搭載機種のみ)

「NetworkPlayer」をインターネットに接続しないでご利用になる場合は、次の手順に従って「Norton Internet Security」の設定を行ってください。インターネットに接続している場合は、設定の必要はありません。

- 1. デスクトップにある 📵 (Norton Internet Security) をクリックします。
- 2. [Norton Internet Security] タブをクリックし、「設定」 \rightarrow [Web セキュリティ] \rightarrow [ファイアウォール] \rightarrow [設定] の順にクリックします。
- 3. 「拡張設定」 をクリックし、「一般ルール」 にある 「設定」 をクリックします。
- 4. 「一般ルール」 ウィンドウの一覧にある 「デフォルト遮断 UPnP 発見」 をクリックし、「修正」 をクリックします。
- 5. 「許可」をクリックして (*) にします。
- 6. 「ルールの修正」、「一般ルール」、「Norton Internet Security オプション」 ウィンドウで「OK」をクリックし、設定を完了させます。

※設定を変更した後インターネットに接続する場合は、手順5で「遮断」を選択し、「Norton Internet Security」の設定を変更してください。

■ お問い合わせ先

「Norton Internet Security」については、株式会社シマンテックにお問い合わせください。

▽ 参照 お問い合わせ先

↑『サポート&サービスのご案内』

→ 「困ったとき」 → 「サポート窓口に相談する」 → 「ソフトウェアのお問い合わせ先」



追加 修正 削除 上版移動 T

「フィッシングの設定」 画面が表示されたら




Internet Explorerを起動すると、「フィッシングの設定」画面が表示されることがあります。次の手順で設定を行ってください。

- 1.「フィッシングの設定」画面の「はい」をクリックします。
- 2. 「Web サイトで、このプログラム を使って Web コンテンツを開こ うとしています」 画面が表示さ れたら、「許可する」 をクリック します。

これで、「Norton Internet Security」の初期設定は完了です。 **続いて、**「家族で安心して使うために」に進んでください。(・◆ P.60)

「ウイルスバスター」の初期設定をする


「セキュリティソフト」をクリックし、「実行する」 をク リックします。

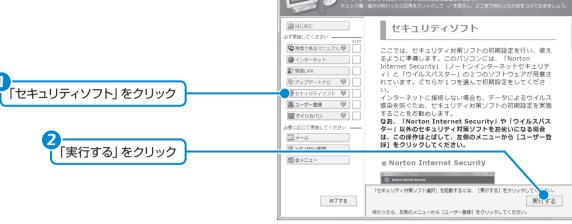

画面は機種や状況により異なります

パソコン準備ばっちりガイド

フ「ウイルスバスター」ボタンをクリックします。

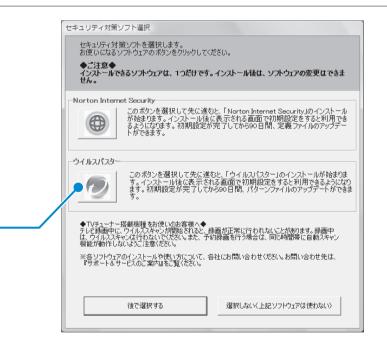


53

クリック

3 表示された画面の内容をよく確認し、「同意する」を クリックします。

「同意する」 をクリックした後は、セキュリティ対策ソフトを変更することはできませんのでご注意ください。

「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「続行」をクリックします。

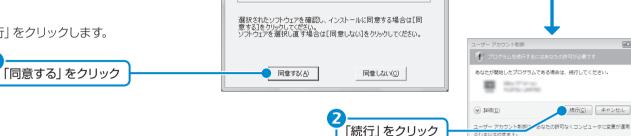

◆ご注意◆ インストール後は、セキュリティ対策ソフトの変更はできません。

セキュリティ対策ソフト選択

「ウイルスパスター」が選択されました。
インストールと初期設定を開始します。


4 「ウイルスバスター」の初期設定を行っています。 しばらくお待ちください。





「セットアップアシスタンスへようこそ」画面が表示 されたら、メールアドレスを入力してアップデート機 能を有効にしてください。

重要 メールアドレスをお持ちでない方は

「セットアップアシスタンスへようこそ」画面右上の をクリックし、表示されるメッセージの「OK」をクリックして「ウイルスバスター」を終了してください。メールアドレスを取得したら、「オンラインユーザー登録」を行ってアップデート機能を有効にしてください。詳しい使い方については、「ウイルスバスター」の「ヘルプとサポート」をご覧ください。

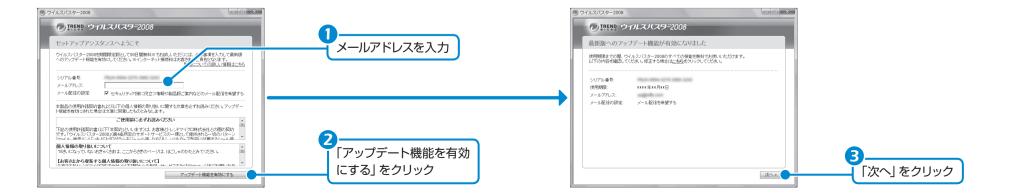

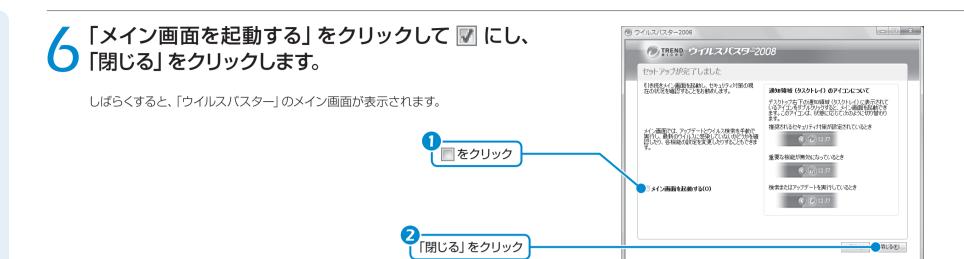

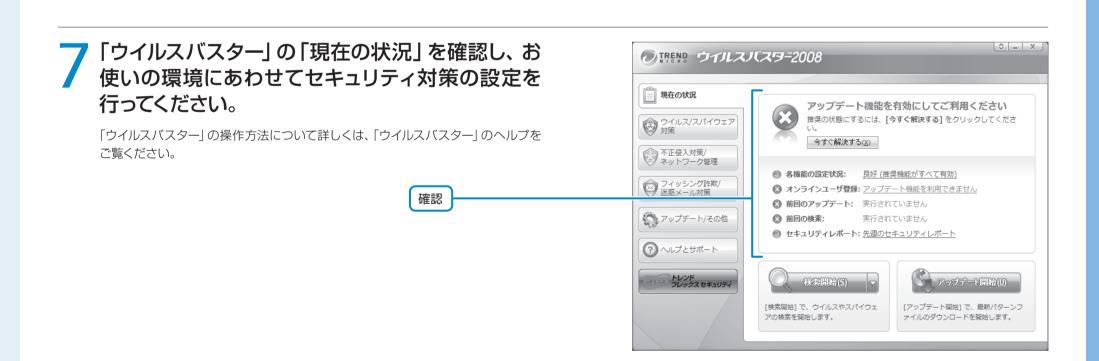

■ アップデート機能を有効にする

アップデート機能を有効にするには、「オンラインユーザ登録」をしてください。ユーザー登録にはインターネットに接続できる環境と、メールアドレスが必要です。詳しい使い方については、「ウイルスバスター」の「ヘルプとサポート」をご覧ください。

■ ネットワークに接続する場合の設定

ネットワークに接続する場合は、コンピュータ外部からの不正アクセスや攻撃からパソコンを守るために、パーソナルファイアウォール機能をお使いになることをお勧めします。「ウイルスバスター」のパーソナルファイアウォール機能をお使いになる場合は、プロファイル(通信環境設定)の設定を行ってください。

「プロファイルの設定」画面は、次の手順で確認できます。

- 「不正侵入対策/ネットワーク管理」をクリックします。
- 2. 「パーソナルファイアウォール」の 「設定 | をクリックします。
- 3. 「プロファイルの変更」をクリックします。

お使いの通信環境に合わせて、**-** 「プロファイル名」を選択



■ 自動スキャン設定

「ウイルスバスター」は、定期的にウイルススキャンを行うことができます。
定期的にウイルススキャンを行う設定は、お使いの状況にあわせて変更してくださ

い。この画面は、次の手順で確認できます。

- 1. 「ウイルス/スパイウェア対策」を クリックします。
- 2. 「予約検索/手動検索」をクリックします。
- 3. 「予約検索 | をクリックします。



■ 会員契約の有効期限

初めて「ウイルスバスター」を起動した日から90日間は、無料で最新のウイルスやスパイウェアに対するパターンファイルなどを最新に更新するサービスを受けることができます。それ以降も継続して利用される場合は、有料で契約期間の延長をお申し込みになるか、パッケージ版をご購入していただく必要があります。

会員契約の有効期限が近づくと、「契約期間がまもなく終了します」という画面が表示されます。

契約期間の延長をお申し込みになる場合は、「契約期間がまもなく終了します」画面の「更新手続きをする」をクリックし、表示される画面に従って操作してください。



■ お問い合わせ先

「ウイルスバスター」については、トレンドマイクロ株式会社にお問い合わせください。



- ↑ 『サポート&サービスのご案内』
- →「困ったとき」→「サポート窓口に相談する」→「ソフトウェアのお問い合わせ先」

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス防止について

インターネットの発展によって、世界中の人とメールのやりとりをしたり、個人や企業が提供しているインターネット上のサイトを活用したりすることが容易になっており、それに伴い、青少年の教育にもインターネットの利用は欠かせなくなっています。 しかしながら、インターネットには違法情報や有害な情報などを掲載した好ましくないサイトも存在しています。

特に、下記のようなインターネット上のサイトでは、情報入手の容易化や機会遭遇の増大などによって、青 少年の健全な発育を阻害し、犯罪や財産権侵害、人権侵害などの社会問題の発生を助長していると見られています。

・アダルトサイト (ポルノ画像や風俗情報)

・他人の悪口や誹謗中傷を載せたサイト

・出会い系サイト

犯罪を助長するようなサイト

・暴力残虐画像を集めたサイト

・毒物や麻薬情報を載せたサイト

サイトの内容が青少年にとっていかに有害であっても、他人のサイトの公開を止めさせることはできません。 情報を発信する人の表現の自由を奪うことになるからです。 また、日本では非合法であっても、海外に存在しその国では合法のサイトもあり、それらの公開を止めさせることはできません。

有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術が、「フィルタリング」といわれるものです。フィルタリングは、情報発信者の表現の自由を尊重しつつ、情報受信側で有害サイトの閲覧を制御する技術で、100% 万全ではありませんが、多くの有害サイトへのアクセスを自動的に制限できる有効な手段です。特に青少年のお子様がいらっしゃるご家庭では、「フィルタリング」を活用されることをおすすめします。

「フィルタリング」を利用するためには、一般に下記の2つの方法があります。 「フィルタリング」はお客様個人の責任でご利用ください。

1. パソコンにフィルタリングの機能を持つソフトウェアをインストールする。

2. インターネット事業者のフィルタリングサービスを利用する。

これらのソフトウェアのインストール方法やご利用方法については、それぞれのソフトウェアの説明書またはヘルプをご確認ください。

なお、ソフトウェアやサービスによっては、「フィルタリング」機能を「有害サイトブロック」、「有害サイト遮断」、「Web フィルタ」、「インターネット利用管理」などと表現している場合があります。 あらかじめ機能をご確認の上、ご利用されることをおすすめします。

FMV には、「i-フィルター」が用意されています。

ご利用期間30日間の体験版となっていますので、ぜひお試しください。



利用開始から30日間を超えてご利用になる場合は、継続利用の登録(有償)を行うか、市販のフィルタリングソフトウェアをご購入の上、ご利用ください。

「i-フィルター」のインストール方法やご利用方法については、**心**『画面で見るマニュアル』をご覧ください。

『画面で見るマニュアル』

→ 「目次から探す」 → 「7. 添付ソフトウェア一覧 (読み別)」 → 「FGHIJ」 → 「i-フィルター」

[参考情報]

- ・社団法人 電子情報技術産業協会のユーザー向け啓発資料「パソコン・サポートとつきあう方法」
- ・デジタルアーツ株式会社 (i-フィルター提供会社) 「フィルタリングとは 家庭向けケーススタディー」

インターネット上の危険対策について

このパソコンには、危険なホームページへのアクセスを警告する、「サイトアドバイザプラス」が用意されています。「サイトアドバイザプラス」は、Webブラウザや検索エンジンと連動してホームページの安全性を表示したり、「保護モード」によって有害なサイトへの進入を制限したりします。

「サイトアドバイザプラス」を利用するには、メールアドレスの登録が必要になります。

また、利用開始から30日間を超えてご利用になる場合は、期間延長の手続き(有償)を行ってください。

「サイトアドバイザプラス」のインストール方法やご利用方法については、**心**「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

『画面で見るマニュアル』

→ 「目次から探す」 → 「7. 添付ソフトウェア一覧 (読み別)」 → 「さしすせそ」 → 「サイトアドバイザプラス |

Windows Vista の「保護者による制限 | 機能について (Windows Vista Business を除く)

Windows Vistaの「保護者による制限」機能を利用すると、パソコンで子供が遊べるゲーム、使用できるプログラム、アクセスできるWeb サイト、および時間を制限・管理することができます。

「保護者による制限」は、⑥(スタート) → 「コントロールパネル」 → 「ユーザー アカウントと家族のた

めの安全設定」→「保護者による制限」で設定することができます。

詳しくは、Windowsのヘルプを表示し、「制限」で検索して「保護者による制限を設定する」をご覧ください。

名ユーザー登録 をする

お客様の情報、およびご購入いただいたFMVの機種情報を登録していただく ことでお客様1人1人に、よりきめ細かなサポート・サービスをご提供いたしま す。できるだけ早く、ユーザー登録をすることをお勧めします。

ユーザー登録をすると

- ・お客様専用の「ユーザー登録番号」と「パスワード」が発行されます。
- ・自動的に「FMVユーザーズクラブ AzbyClub [アズビィクラブ]」の会員に登録されます。

※AzbyClubとは、お客様にFMVを快適にご利用いただくための会員組織です。入会金、年会費は無料です(2年目以降も無料)。 ユーザー登録について、詳しくは次のマニュアルをご覧ください。 □『サポート&サービスのご案内』→「ユーザー登録・特典」

重要 ホームページからユーザー登録ができない場合

インターネットに接続していない方や、ホームページによるユーザー登録がご利用できない方は、郵送によるユーザー登録を受け付けています。

『サポート&サービスのご案内』→「付録」→「郵送によるユーザー登録」をご覧ください。

1 インターネットに接続します。

2 「ユーザー登録」 をクリックし、「実行する」 をクリックします。



画面は機種や状況により異なります

パソコン準備ばっちりガイド



「パソコン準備ばっちり ガイド」が表示されてい ない場合

デスクトップ画面左側にある (パソコン準備ばっちりガイド) を クリックします。

ここまで設定した状態 を保存する


ここまで設定したパソコンの状態を「マイリカバリ」を使って保存しておくと、いざというときに復元できるので安心です。ここでは、「マイリカバリ」でディスクイメージをDドライブに作る方法を簡単に説明します。

重要すべてのデータのバックアップ/復元を保証するものではありません

「マイリカバリ」は、すべてのデータのバックアップ/復元を保証するものではありません。また、著作権保護された映像(デジタル放送の録画番組など)や音楽などはバックアップ/復元できない場合があります。

「マイリカバリ」をクリックし、「実行する」をクリックします。

「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「続行」をクリックします。

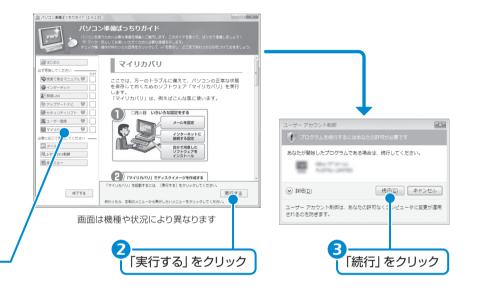

ディスクイメージとは

ハードディスクに格納されたあら ゆる情報を1つにまとめたファイル です。「マイリカバリ」では、Cドラ イブのデータをまるごとディスクイ メージとしてDドライブなどCドラ イブ以外の他のドライブに保存し ます

▼ 参照 「マイリカバリ」に ついて詳しくは

□「トラブル解決ガイド」→「大切なデータを保存する (バックアップ)」→「まるごと バックアップするには「マイリ カバリー」

3 コメントを入力し、「次へ」をクリックします。


「作成するディスクイメージ に付けるコメントを入力


「クリントを入力


「次へ」をクリック

「次へ」をクリック

「次へ」をクリック

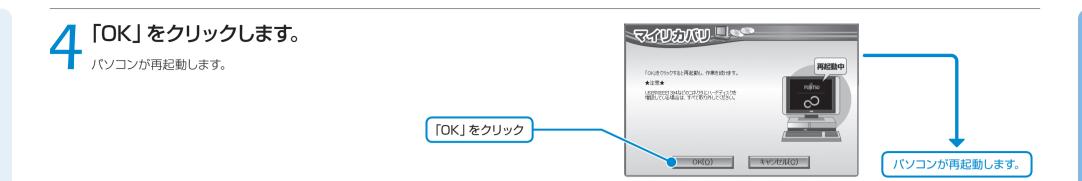


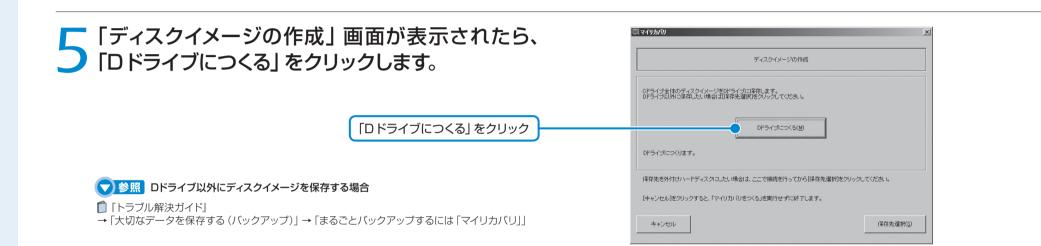

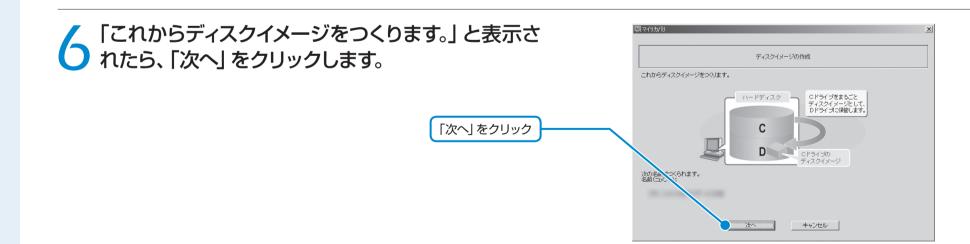


7 「実行」 をクリックすると、 ディスクイメージを作成し始めます。

終了までの時間表示が増えることがあります。これは、途中で終了時間を計算し直しているためです。約30%終了するまでは、残り時間が正確に表示されない場合がありますのでご了承ください。

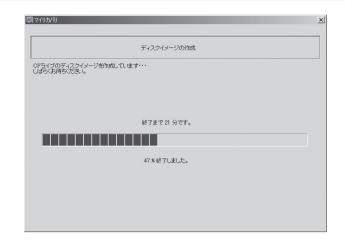

○ 「ディスクイメージを作成しました。」と表示されたら、「完了」をクリックします。

パソコンが再起動します。

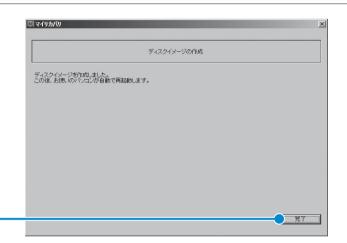

「完了」 をクリック

リカバリディスクを作りましょう!

このパソコンのハードディスクには、パソコンをご購入時の状態に戻すためのデータが保存されています。

パソコンにトラブルが起こったときは、このデータを使ってご購入時の状態に戻しますが、なんらかの原因でハードディスクから読み込めなくなると、パソコンにトラブルが起こってもご購入時の状態に戻すことができなくなります。そのため、パソコンご購入後はできるだけ早く、パソコンをご購入時の状態に戻すためのデータをDVDにバックアップしてください。

バックアップした DVD のことを 「リカバリディスク」 といいます。 「リカバリディスク」を作ったら、大切に保管してください。 リカバリディス クの作り方について、詳しくは次のマニュアルをご覧ください。

■『トラブル解決ガイド』

→ 「大切なデータを保存する (バックアップ)」 → 「リカバリディスクを作っておく」

これで、今まで設定したパソコンの状態が保存されました。

セットアップは完了です!



F / / を使いこなす!

┗ 切なデータを 失わないために!

パソコンを便利に活用するほど、作成したデータなどが消えてしまったとき、と ても困ります。日頃から定期的にデータのバックアップを行うことが大切です。

- ●家族の記念写真を誤って消してしまった!
- ●子供のいたずらでパソコンが動かなくなってしまった!
- ●ウイルスに感染してしまった!



大切なデータはこまめにバックアップをしましょう!

バックアップってなに?


バックアップとは無くなると困る大切なデータを、別の場所に コピーしておくことです。

バックアップをしておけば、万が一大切なデータが消えてしまっ

バックアップするデータの例

- ・写真などの画像
- ・自分で作った文章、イラスト、映像
- ・住所録
- ・メール、メールアドレス ・ご利用環境 etc...

た場合でも元に戻すことができるので安心です。

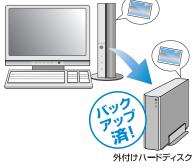

大切なデータを守ることができるのは、お客様ご自身だけです!

注: 本製品の記憶装置(ハードディスク等)に記憶された内容の消失、破損、変更等については、当社は一切責任を負いません。 お客様の責任において、日頃から随時バックアップをとられるようお願いいたします。

万が一の事態に備えて、必ずバックアップを行ってください。

どこにバックアップをするの?

Dドライブ、外付けハードディスク、CDやDVDなどのメディ アに大切なデータをコピーしてください。

パソコン自体が故障した時のことを考えて、外付けハードディ スクやCDやDVDなどのメディアなどにコピーすることを お勧めします。

バックアップした外付けハードディスクやCDやDVDなどの メディアは、無くさないように大切に保管してください。

Dドライブや 外付けハードディスク **大切なデータ**

注:外付けのハードディスクやCDやDVDなどのメディアは、ご自身で用意してください。

どうやってバックアップをするの?

日常的にバックアップをするなら 「FMかんたんバックアップ」!

「FMかんたんバックアップ | では、写真・メール・メールアド レス・文書などのバックアップが簡単にできます。



まるごとバックアップするなら 「マイリカバリ」

「マイリカバリ | では、Cドライブをまるごとコピーして、ご利用 環境と大切なデータをバックアップできます。



注:すべてのデータのバックアップ/復元を保証するものではありません。 また、著作権保護された映像(デジタル放送の録画番組など)や音楽などはバックアップ/復元できない場合があります。

バックアップについて 詳しくは次のマニュアルを ご覧ください。



▽参照

■『トラブル解決ガイド』

→ 「大切なデータを保存する (バックアップ) |

70 71

面で見るマニュアル』 を活用しよう!

パソコンを使う準備ができたけれど、操作がわからない。 そんなときは、マニュアルで操作方法を探しましょう。


マニュアルには、冊子マニュアルと電子マニュアル『画面で見るマニュアル』があります。『画面で見るマニュアル』には、冊子マニュアルに記載されていない情報やサポート情報などが紹介されています。また、冊子マニュアルのデータも搭載されているので、わからないことを探すには、『画面で見るマニュアル』が便利です。

『画面で見るマニュアル』の起動方法

{ろので見るマニュアル」の順にクリックします。

探し方はいろいろ! — 「検索」、「目次」、「索引」、「カテゴリ」の4つの方法でわからないことを簡単に調べられます。

詳しい使い方は「使い方」 をご覧ください。

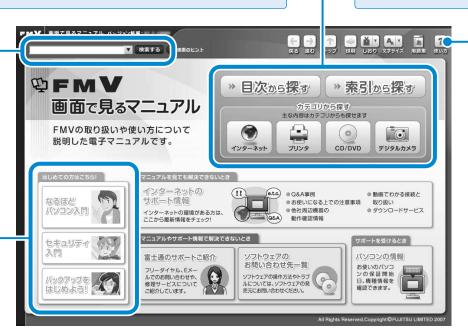

はじめての人でも 安心! — パソコン

の基本操作、セキュリティ の基礎やバックアップ の方法についてアニメー ションで説明します。[注]







注:BIBLO LOOX Pシリーズをお使いの場合、「なるほどパソコン入門」の「マウス/フラットポイントの練習」の「フラットポイントの練習」はお使いになれません。マウスポインタを操作するには、スティックポイントを使います。

ます。 一定の準備をしよう!

セットアップが完了したら、パソコンをお使いの環境にあわせて使いやすく設定したり、いろいろな機能を使ってみましょう。目的にあわせて次のマニュアルをご覧ください。

FMV取扱ガイド

音量 を調節したい

画面 の明るさを調節したい

メモリを増やしたい

指紋認証を使いたい
(指紋センサー搭載機種のみ)

ワンセグを使いたい

(ワンセグチューナー搭載機種のみ)

FeliCa を使いたい

(FeliCaポート搭載機種のみ)



その他、パソコンの取扱いなどに関する情報はこのマニュアルをご覧ください。

FMV テレビ操作ガイド

注: DESKPOWER Fシリーズを除く、テレビチューナー 搭載機種のみ添付されています。 DESKPOWER Fシリーズでテレビチューナー搭載 機種をお使いの場合は、『FMV取扱ガイド』をご覧 ください。

テレビを見たい

録画したい





その他、テレビの機能に関する情報は このマニュアルをご覧ください。

ういろなソフトウェアを使ってみよう!

どのソフトウェアを使えばやってみたいことができるのかわからない。 そんなときは、「@メニュー」でソフトウェアを探してみましょう。

「@メニュー | を使うと、ソフトウェアを目的に合わせて簡単に探すことができます。

「@メニュー」の起動方法

(スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「@メニュー」 → 「@メニュー」 の順にクリックします。



画面は機種や状況により異なります。

- 1 カテゴリを選択します。
- 2 表示された目的からやってみたいことを選択します。
- このソフトを使う」をクリックしてソフトウェアを起動します。

ソフトウェアに関する 説明やマニュアルを 見ることができます。

oint (スタート) → 「すべてのプログラム」 に登録されていないソフトウェアを使う


「すべてのプログラム」に登録されていないソフトウェアもあります。登録されていないソフトウェアを使いたいときは、「このソフトを使う」をクリックし、表示される画面の指示に従って操作すると、「すべてのプログラム」に登録されます。

ナイドバーとガジェットを活用しよう!

サイドバーとは、「時計」や「カレンダー」などの便利な小道具(ガジェット)を表示させておく場所です。ここでは、とても便利な2つのガジェットを紹介します。



画面は機種や状況により異なります。

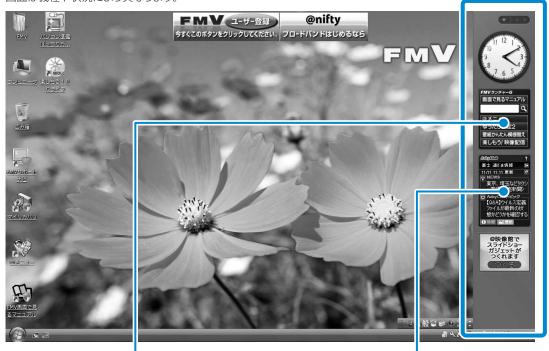

●FMVランチャーガジェット

FMVでできるいろいろなことを、ここから始められます。



- 『FMV画面で見るマニュ アル』で調べたいことや 「******(文書番号)」 などを直接入力し、検 索できます。

ここからいろいろなソ フトウェアを簡単にス タートできます。

機種によって「FMVランチャーガジェット」が表示されない場合があります

■AzbyClubガジェット

インターネット上のAzbyClubから送られてくる 便利な情報を表示するガジェットです。



- ・7ジャンルの 「時事ニュース」
- ・便利!お得! 「AzbyClubトピック」
- ユーザー登録をしてログイン をすると、さらに便利にお使 いいただけます。

サイドバー/ガジェットについて詳しくは、♥『画面で見るマニュアル』→「目次から探す」→「1.パソコンの基本」→「Windowsの操作」→「サイドバー/ガジェット」をご覧ください。

補足情報① 今までお使いになっていた パソコンの設定を移行する場合

このパソコンには、今までお使いになっていたパソコンの設定や必要なデータの移行をガイドする「PC 乗換ガイド」というソフトウェアが用意されています。

移行できる主なデータは以下の通りです。

- ドキュメントまたはマイドキュメントや、デスクトップ上のファイル
- Windows® Internet Explorer® の設定やデータ
- Microsoft® Office Outlook®、Microsoft® Outlook® Express (お使いになっていたパソコンの OSがWindows Vista以外)、Microsoft® Windows® メール (お使いになっていたパソコンの OS がWindows Vista) の設定とメールのデータ
- すべてのユーザーアカウント

「PC乗換ガイド」をお使いになる上での注意

- 今までお使いになっていたパソコンが、次のOSの場合のみお使いいただけます。
 - Windows Vista® Ultimate
 - Windows Vista® Home Premium
 - Windows Vista® Home Basic
 - Windows Vista® Business
 - Windows Vista® Enterprise
 - Microsoft® Windows® XP Home Edition
 - Microsoft® Windows® XP Professional
 - Microsoft® Windows® 2000 Professional
- 「@メール」の設定やデータは移行できません。Microsoft® Outlook® Expressの下書きとゴミ箱のデータは移行できません。
- 「PC乗換ガイド」は、すべてのデータの移行を保証するものではありません。また、著作権保護された映像 (デジタル放送の録画番組など) や音楽などは移行できない場合があります。
- 「PC乗換ガイド」を実行すると、このパソコンに設定した情報やデータに、お使いになっていたパソコンの情報が上書きされます。
- Microsoft® Windows® 2000 Professionalをお使いの方は、インターネットやEメールなどの利用環境は移行できません。
- 内蔵モデムが搭載されていない機種には、内蔵モデムを使ったインターネットの利用環境は移行できません。

「PC乗換ガイド」を使う



「PC乗換ガイド」については、い。「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

▼ 参照 「PC乗換ガイド」

♥『画面で見るマニュアル』

→ 「目次から探す」 → 「7.添付ソフトウェア一覧 (読み別)」 → 「PQRST」 → 「PC乗換ガイド」

補足情報2 「プログラム警告」や「セキュリティ警告」 ウィンドウが表示されたら

ご購入時にインストールされている次の一覧にあるソフトウェアは、ネットワークに接続しても問題ありま せん。「プログラム警告 | や「セキュリティ警告 | ウィンドウが表示された場合は、表示されたパスと次の一 覧にあるパスが同じであることを確認の上、「***を許可する」などを選択してください。 なお、お客様がソフトウェア会社のホームページなどを通じて、不具合の修正や大幅な機能改善などのアップ グレードを行うと、ソフトウェアのパスが自動で変更されて一覧と異なる場合がありますのでご注意ください。

プログラム名	パス
NetworkPlayer ^(注1)	C:¥Program Files¥Fujitsu¥NetworkPlayer¥NetworkPlayer.exe
NetworkPlayerServer ^(±1)	C:¥Program Files¥Fujitsu¥NetworkPlayer Server¥ NetworkPlayerServer.exe
NetworkPlayerサーバーへルパー(注1)	C:¥Program Files¥Fujitsu¥NetworkPlayer Server¥ NetworkPlayerServerHelper.exe
NetworkPlayerサーバーツール ^(注1)	C:¥Program Files¥Fujitsu¥NetworkPlayer Server¥ NetworkPlayerServerTool.exe
FMVSTTool ^(注1)	C:¥Program Files¥Fujitsu¥NetworkPlayer Server¥ FMVSTtool.exe
@映像館 Webページを作る (注2)(注3)	C:¥Program Files¥Fujitsu¥NrS¥WizardHTML.exe
@映像館 iモード用Webページを作る (注2) (注3)	C:¥Program Files¥Fujitsu¥NrS¥WizardCHTML.exe
@映像館 EZweb用Webページを作る (注2) (注3)	C:¥Program Files¥Fujitsu¥NrS¥WizardEZweb.exe
@映像館 SoftBank用Webページを作る (注2) (注3)	C:¥Program Files¥Fujitsu¥NrS¥WizardJSkyWeb.exe
PowerUtility - リモート管理機能	C:\Program Files\Fujitsu\PowerUtility\remote\PUTLRADM.exe

注1: BIBLO LOOX Pシリーズを除く 注2: 富士通WEB MARTのカスタムメイドモデルで、「スリムソフトウェアセット」を選択した場合を除く

注3:BIBLO LOOXを除く

『画面で見るマニュアル』の動作条件 補足情報 3

os	Windows Vista® Home Premium / Windows Vista® Home Basic / Windows Vista® Business	
ソフトウェア	Windows® Internet Explorer® 7 / Adobe® Flash® Player 9.0 / Adobe® Reader™ 8.1.2	
メモリ	512MB以上	
発色数	中(16ビット)以上	
解像度	1024×768ピクセル以上 上記の条件を満たさない解像度の場合、「なるほどパソコン入門」はお使いになれません。	
対象機種	『画面で見るマニュアル』が搭載されている FMV シリーズ	
その他	・初回起動時のみ、Windows Vista のユーザーアカウントが「管理者」に設定されている必要があります。 ・ご購入時に搭載しているOSでのみ動作保証します。	

● 製品や各部名称などこのマニュアルでの呼び方について

このマニュアルでは次のように表記しています。

製品名称/各部名称	このマニュアルでの表記
FMV-DESKPOWER	FMV、 DESKPOWER
FMV-BIBLO	FMV, BIBLO
FMV-BIBLO LOOX	FMV または BIBLO LOOX または LOOX
Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1	Windows または Windows Vista または Windows Vista Home Premium または Windows Vista Home Premium with SP1
Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1	Windows または Windows Vista または Windows Vista Home Basic または Windows Vista Home Basic with SP1
Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows または Windows Vista または Windows Vista Business または Windows Vista Business with SP1
Windows® Internet Explorer® 7	Internet Explorer
Microsoft® Office PowerPoint® 2007	PowerPoint 2007
Norton Internet Security 2008	Norton Internet Security
ウイルスバスター2008	ウイルスバスター
i-フィルター® 5.0	i-フィルター
マカフィー® サイトアドバイザプラス	サイトアドバイザプラス
FMV画面で見るマニュアル V1.5	画面で見るマニュアル

● 商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Aero、Internet Explorerは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Adobe、Authorware、Flash、Reader および Shockwave は、合衆国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated の商標または登録商標です。

@niftyは、二フティ株式会社の商標です。 その他の各製品名は、各社の登録商標または商標です。 その他の各製品は、 各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright@ FUJITSU LIMITED 2008

スタートガイド2 セットアップ編

B5FJ-8951-01-00

発 行 日 2008年8月 発行責任 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター Printed in Japan

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。
- ●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。



FMVユーザーズクラブAzbyClub (登録・年会費無料)

FUJITSU







T4988618608114